

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	Розетка - таймер механический
Модель (артикул производителя)	DEK0903-0001
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Республики Беларусь, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие было приобретено на территории Республики Беларусь и использовалось в личных целях в строгом соответствии с данным руководством с соблюдением правил и требований по безопасности и эксплуатации.
- Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности; Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов, батарей и иных деталей со сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
- Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала гарантийного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Произведено в Китае


Импортёр и уполномоченное лицо: ООО "Анкрон", Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 21/3, пом. №164, 165.

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.



DEKRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РОЗЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМ ТАЙМЕРОМ

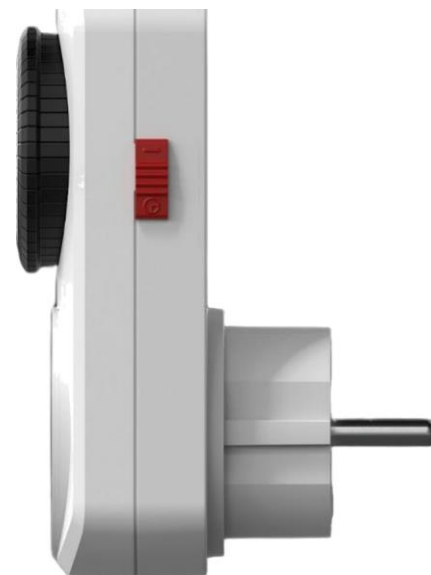

Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство пользователя и строго соблюдайте указанные правила.

НАЗНАЧЕНИЕ

Розетка с таймером используется для включения и выключения домашних электрических приборов в отсутствие людей. Режимы устанавливаются с помощью механического программного диска.

СХЕМА ПРИБОРА


- 1. Розетка для подключения электроприборов
- 2. Переключатель режимов работы:
 - А — «Таймер»;
 - Б — «Постоянно включено».
- 3. Шкала времени.
- 4. Программные клавиши.
- 5. Указатель времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип таймера	Суточный, механический
Источник питания	230 В
Частота	50 Гц
Максимальная нагрузка	16 А, 3680 Вт
Шаг таймера	30 минут
Рабочая температура	0 +40°С
ТОЧНОСТЬ	10 минут в месяц
Класс защиты	

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования осмотрите устройство, убедитесь в отсутствии механических повреждений. Не используйте розетку, если она имеет повреждения.
- Запрещается подключать к сети электроприбор, если нагрузка составляет более 16 А.
- Убедитесь, что штепсель электроприбора плотно подсоединен к выходу розетки.
- Не допускайте попадания на розетку воды или других жидкостей.
- Допускается эксплуатация устройства только внутри помещения.
- Не оставляйте без присмотра нагревательные электроприборы, подключенные к розетке.
- Не рекомендуется использовать розетку с нагревательными электроприборами.
- Ремонт и обслуживание устройства должны производиться квалифицированным сервисным специалистом или соответствующей сервисной службой.

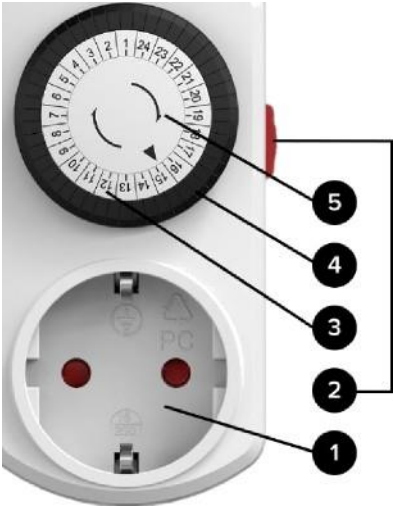

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 1. Вращайте циферблат по часовой стрелке, пока стрелка не укажет на текущее время. Часы отмечены по краю диска в 24-часовом формате. Каждое деление между цифрами соответствует 30 минутам.
- 2. Убедитесь, что на циферблате правильно установлено время.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

ВНИМАНИЕ: С завода таймер идет со всеми сегментами в положении "нажато". Перед первым использованием таймера необходимо все сегменты поднять вверх (отжать)

Таймер устанавливается нажатием черных (синих) сегментов, расположенных вокруг циферблата. Каждый сегмент составляет 30 минут.

- 1. Таймер готов к работе.

Пример установки:

- Один сегмент нажат на цифре 16.
- Таймер включит нужный электроприбор в 16:00 и выключит в 16:30.
- На 24 часа можно устанавливать до 48 программ таймера.
- Чтобы поставить сегмент в режим «включено», нажмите программные клавиши, а чтобы выключить — отпусти те.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Установив нужные программы, включите розетку с таймером в сеть.
- 2. Подключите лампу или электроприбор, который будет контролироваться розеткой.
- 3. Включите лампу или электроприбор.

Примечание: таймер не будет работать, если лампа или электроприбор выключены. Убедитесь, что на циферблате таймера правильно установлен о время.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки отключите устройство от сети.
- Для очистки используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и прогрессивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °с.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.