


Параметры	Значение для прожекторов							
Номинальное напряжение, В	230							
Диапазон рабочих напряжений	200-240							
Номинальная частота, Гц	50							
Номинальная мощность, Вт	10	20	30	50	100	150	200	
Цветовая температура, К	6500							
Источник света (незаменяемый)	SMD2835							
Световой поток, лм	800	1600	2400	4000	8000	12000	16000	
Ток, потребляемый из сети, А	0,04	0,09	0,14	0,24	0,48	0,72	0,96	
Угол рассеивания, град.	120							
Индекс цветопередачи, Ra, не менее	70							
Коэффициент мощности, не менее	0,9							
Класс энергопотребления	А							
Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350	Д							
Степень защиты ГОСТ 14254(IEC 60529)	IP65*							
Класс защиты ГОСТ IEC 60598-1	I							

Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	1						
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50						
Максимальная влажность воздуха при +25С. %	98						
Срок службы, часов	50000						
Материал корпуса	Алюминиевый сплав						
Материал рассеивателя	Стекло						
Цвет корпуса	Черный						
Масса, кг	0,17	0,20	0,24	0,56	0,87	0,92	1,03
Гарантийный срок эксплуатации, лет	1						

Рисунок 1

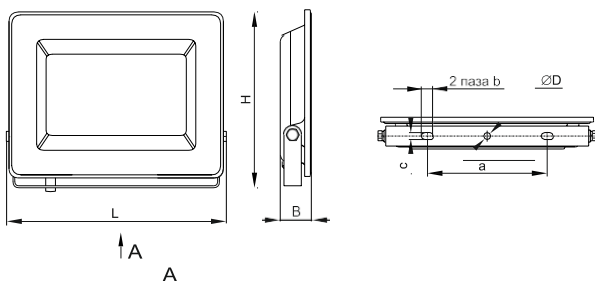

Прожектор	H	L	B	D	b	c
10 Вт	57,5	84,5	29	7	12	7
20 Вт	84,5	104,5	28,3	7	12	7
30 Вт	93	118	28,3	7	12	7
50 Вт	120	160	28,3	7	12	7
100 Вт	177	236,5	28,3	7	12	7
150Вт	202	272	25	7	12	7
200Вт	215	294	25	7	12	7

3 Состав изделия

3.1 В комплект поставки входит:

- прожектор – 1шт
- этикетка – 1 экз.

4 Меры безопасности

Запрещается!

- Подключать прожектор к неисправной электропроводке.
- Устанавливать прожектор на поверхности из воспламеняемых и легковоспламеняемых материалов, таких как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

- Эксплуатировать прожектор с разбитым и треснувшим стеклом и другими механическими повреждениями.

4.1 К работе с прожекторами допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III/

4.2 Прожекторы разрешается эксплуатировать только при подключенном защитном заземлении. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.

4.3 При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

4.4 Прожектор ремонту не подлежит. При возникновении неисправности прожектор утилизировать.

4.5 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств, обращаться к продавцу или организации в которой был приобретен товар.

4.6 Прожектор должен быть заменен при достижении источником света конца его срока службы. Отработавший срок службы прожектор утилизировать.

5 Монтаж и подключение

5.1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

5.2 Монтаж прожекторов производить путём крепления скобы прожектора на монтажную поверхность при помощи двух крепежных элементов (анкеры, болты или шпильки с гайками, плоскими и пружинными шайбами). Крепежные элементы в комплект поставки не входят.

5.3 Подключение прожекторов к сети 230 В~ производить с

использованием кабельной муфты или монтажной коробки со степенью защиты не менее IP65 (в комплект не входят). Концы сетевого кабеля, выведенного из прожектора, подключить согласно цветовой маркировке:

- L (коричневый провод) – подключение фазы;
- N (синий провод) – подключение нейтрали;
- $\perp$ (желто-зеленый провод) – подключение защищенного

проводника РЕ.

5.4 Регулировку угла наклона прожекторов осуществлять двумя винтами осевого крепления на корпусе. После регулировки угла наклона прожектора, винты должны быть затянуты.

6. Транспортировка и хранение

6.1 Транспортирование прожекторов осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений при температуре от – 45 до +50С

6.2 Хранение прожекторов осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от – 45 до +50С и относительной влажностью 98% при +25С.

6.3 При хранении на стеллажах или полках прожекторы (только в потребительской таре) должны быть сложены не более чем в пять рядов по высоте.

7 Обслуживание

7.1 в процессе эксплуатации прожектора не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку прожектора.

Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой, сухой тканью или кистью. Загрязнение корпуса значительно снижает его теплоотдачу и может привести к перегреву изделия и выходу его из строя.

8. Утилизация

8.1 Утилизацию производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.

Наименование модели	
Наименование продавца	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	
Место для печати	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет – 12 месяцев со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности и эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанным в настоящем Руководстве эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства прекращаются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия.
- Нарушения/утраты товарного вида изделия/сохранности товарного вида изделия.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличия явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия действует только на территории Республики Беларусь.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, являющиеся расходными в процессе эксплуатации.

Изготовитель: «FUZHOU SANDAO IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD»

Адрес изготовителя: R11/L15,Building A,Southern Side of R&F Centre,
Shangpu Rd, Ninghua St,Taijiang District,Fuzhou, Fujian

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «Анкрон»

Адрес импортера: 220004, г.Минск, ул.Кальварийская, 21/3, пом. №164, 165.

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

